

BOLETÍN DE SERVICIO

Radio Móvil Terrestre

ASUNTO: Procedimiento para realizar la exploración de canales con el micrófono fuera del gancho en los modelos IC-F121S/221S.

Estos modelos de radio ICOM tienen la capacidad de realizar la exploración de canales sin estar con el micrófono en su gancho haciendo contacto con tierra, por lo que aquí se indica cual es el procedimiento para activar esta característica:

- 1) Primero se realiza la programación en el software CS-F100S para la exploración Normal o Prioritaria.
- 2) En la carátula frontal del equipo de radio es en donde se realizará la modificación.



3) luego se procede a destornillar la carátula frontal del radio, como se indica en la fotografía.



4) Con cuidado se procede a retirar la parte frontal del radio y se levanta una hoja metálica de protección en el equipo de radio, debajo de la cual está el punto que nos interesa para realizar la modificación.


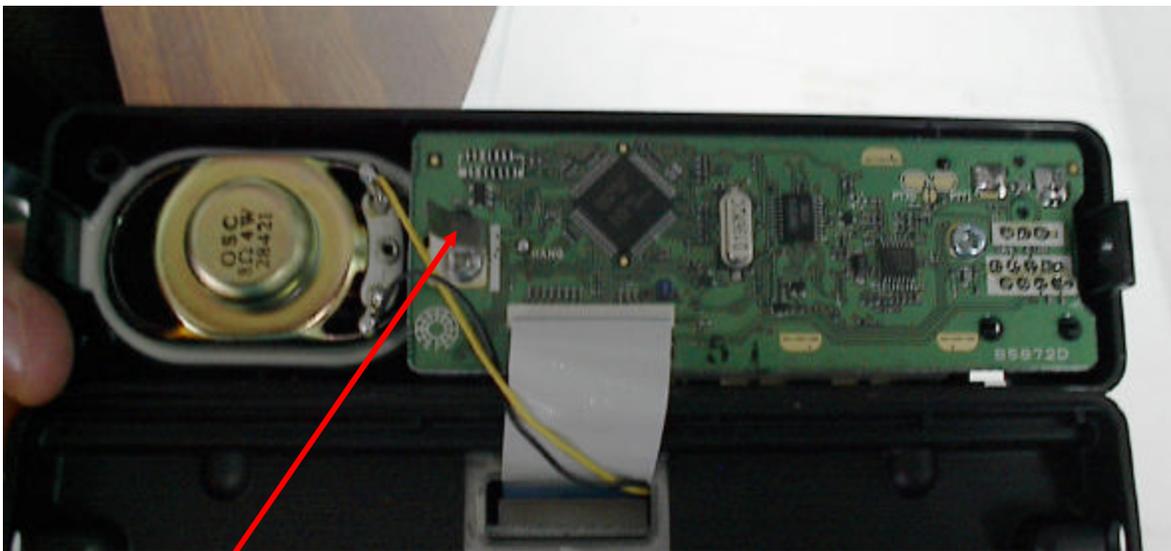


Lámina a levantar (con Precaución)

5) debajo de esta lámina se encuentra un Bean con el rótulo de HANG, para unir la pista de micrófono a tierra, lo único que se necesita es poner una pequeña gota de soldadura en este Bean para conectar esta pista.

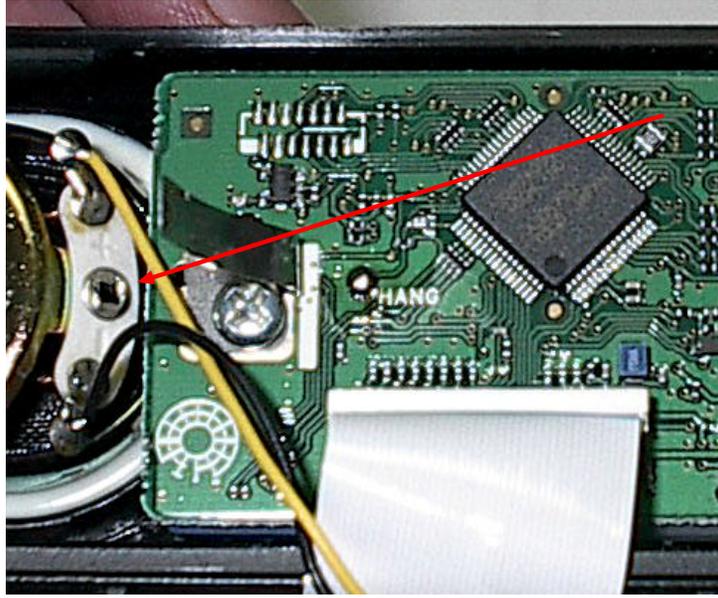

Bean HANG

6) Esto es todo lo que se requiere para tener la exploración de canales fuera del gancho.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
SYSCOM